

## J'imprime mon patron !

Vous trouverez ici, toutes les instructions nécessaires pour imprimer votre patron PDF dans les meilleures conditions.

Tout d'abord, pour que l'expérience soit optimale, je vous conseille l'utilisation d'**Adobe Acrobat Reader** (logiciel gratuit). Ce dernier gère l'échelle d'impression, ainsi que l'affichage des calques qui vous permettront de n'imprimer que les tailles que vous souhaitez !

### SÉLECTIONNER ET OUVRIR LES FICHIERS


Votre patron contient plusieurs fichiers, référez-vous au livret d'instructions, paragraphe « impression des fichiers » pour déterminer les documents relatifs à la version que vous souhaitez réaliser.

L'annexe 2 « aperçu des planches », vous permettra également d'identifier les planches nécessaires à votre projet.

- 1\_PRINCIPALE\_LPV\_ROS
- 2\_OPTION\_COL CHEMISE
- 3\_OPTION\_COL VICTORIEUX
- 4\_OPTION\_POIGNET VOILE
- 5\_OPTION\_VOLANT CAI
- 6\_OPTION\_VOLANT JAB
- 7\_OPTION\_VOLANT MA
- 8\_OPTION\_POCHE PLAK


### UTILISER LES CALQUES DE TAILLES

Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer, identifiez et développez l'onglet « calques » disponible dans la barre d'outils habituellement situé à gauche.

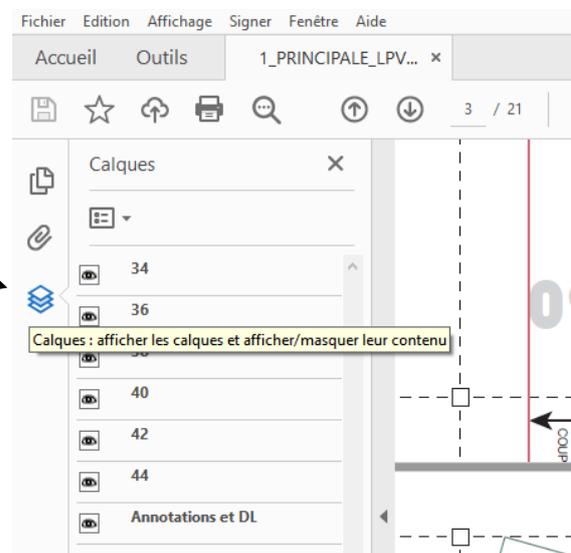


Décochez les tailles que vous ne souhaitez pas utiliser en cliquant sur les yeux qui vous observent langoureusement.

Attention : Ne décochez pas le calque Annotations et DL, autrement vous n'aurez plus aucune indications sur votre patron !

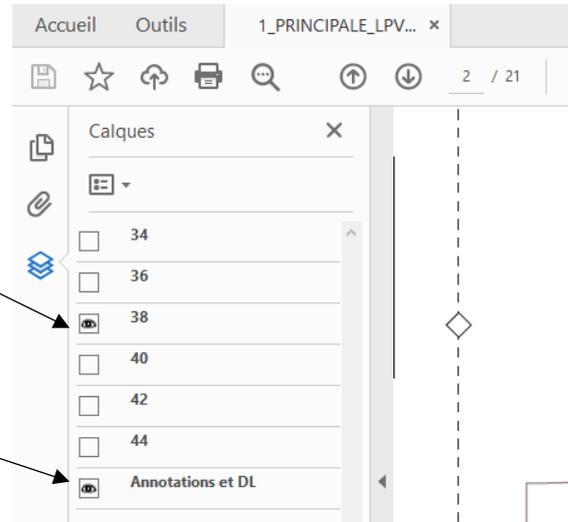

## CONTRÔLEZ L'ÉCHELLE D'IMPRESSON

Avant de vous lancer dans l'impression de la totalité du patron, vérifiez la bonne échelle de votre carré test. Pour cela, cliquez sur Fichier > imprimer ou sur l'icône imprimante présente dans la barre d'outil haute. Dans la fenêtre d'impression, sélectionnez : « taille réelle », puis : « page » et indiquez 1, la première page du fichier.

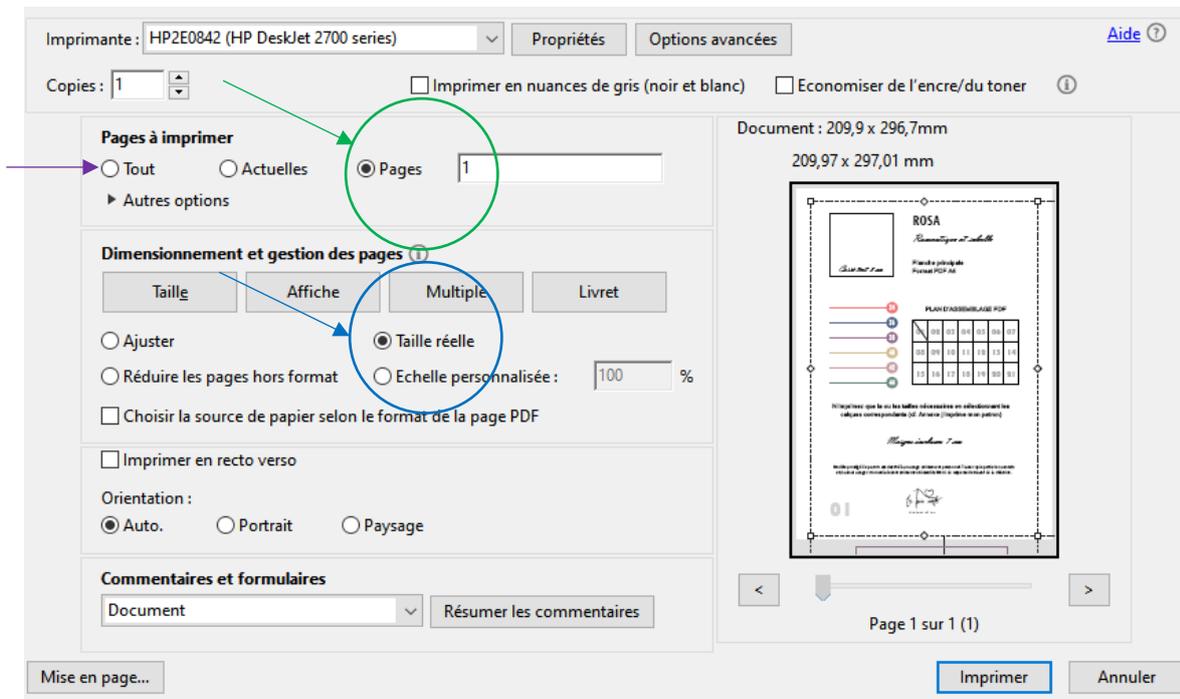

Mesurez le carré test qui doit être de 5 cm. Une fois l'échelle vérifiée, imprimez l'ensemble du patron. Dans la fenêtre d'impression sélectionnez « tout » dans la section « page à imprimer » et vérifiez que l'échelle d'impression est toujours sur « taille réelle ».

## ASSEMBLER LE PATRON



Les pages du patron sont numérotées et un plan d'assemblage est indiqué sur la première page de chaque planche de patron.

En cas de besoin, référez-vous à l'annexe 2 : « Aperçu des planches ».

### PLAN D'ASSEMBLAGE PDF

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

Coupez les marges, et faite correspondre les lignes et les repères carré ou losange. Puis scotchez les pages de gauche à droite, en revenant à la ligne en fonction de votre plan.

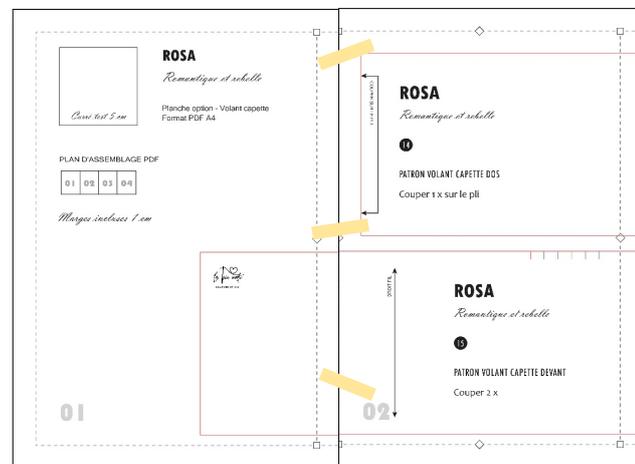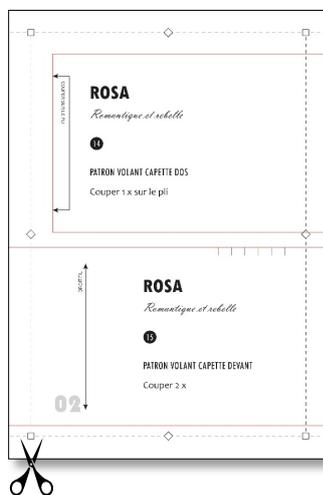

## IMPRESSION PAR UNE TIERCE PARTIE

Si votre patron contient une planche en format A0, vous pouvez en déléguer l'impression à votre copysop. Je vous conseille de vérifier avec votre imprimeur que la planche soit conforme : qualité de l'impression, aspect et orientation des pièces, échelle, présence des annotations etc...